光ファイバー用カッター　取扱説明書　TKG - OC1

機能説明

適応ファイバー被覆径：　標準装備品　：0.25mm, 0.9mm
または、ファイバホルダに依存

切断長：10mm　または、標準装備品では 10 ～ 16mm

対応心線：単心～8心

切断本数：32,000 本

本体の名称

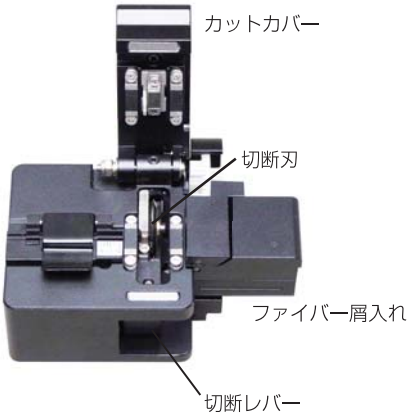

光ファイバーの切断方法

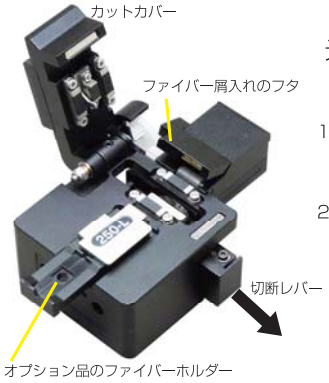

1．切断レバーをあらかじめ左図の
位置に移動させ、「ファイバー屑入れ」の
フタが自動的に開いた事を確認します。

2．標準装備のファイバープレートにファイバー
をセットするか、または光ファイバーがセット
された、ファイバーホルダー（社外品）
をセットします。

標準装備のファイバープレートには、２種類の
ファイバーを入れる溝があります。
（φ0.25 とφ0.9 用）　適切な場所にセット
してください。

3．上部の「カットカバー」を閉じ、左図の状態
にします

4．ファイバーを切断するために、左図「矢印 A」の
方向に切断レバーを押込み、ファイバーカッター
をスライドさせ、ファイバーを切断します。

5．ファイバー屑は、自動的にファイバー屑入れ
に収納されます。

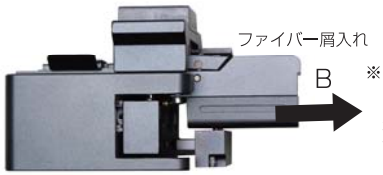

※ファイバー屑入れ本体はマグネットで
固定されています。「矢印 B」方向に、
屑入れの下部のみをスライドさせると、
取外しが可能です。

■　ファイバープレートの取外し方

ファイバープレートは、六角ネジで
固定されていますが、本体裏側に外す
工具（レンチ）がマグネットで装着
されています。

この六角レンチを使用して、ファイバー
プレートの脱着を行ってください。

■　切断刃のローテーションについて

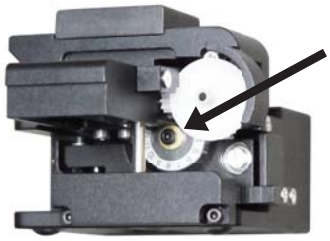

切断本数が 2,000 本を超えた場合や、
または切れが悪くなった場合には、
刃のローテーションを行ってください。

ファイバー屑入れを取外すと、左図の
様に切断刃が見えますので、上記の
「ファイバープレートの取外し」と同様の
六角レンチを使用し、切断刃の中心ネジ
を取外し、現在の位置から＋1の位置
まで回転させ、再び六角レンチにて
固定してください。

切断刃の位置は、カットカバーを開けた
上部から見ると、現在の位置が確認する
事が出来ます。

■ 安全に関するご注意

この注意を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷する危険
および物的損傷のみの発生する危険があります。

本製品は、非常に精密な機械です。分解しないで下さい。

本製品は、光ファイバを切断することを目的としたものです。
決して光ファイバ以外の切断に使用しないで下さい。

切断刃には、触れないで下さい。ケガをする恐れがあります。

作業中に手を挟む恐れがありますので取り扱いには十分注意して下さい。

雨水・結露など製品が濡れた状態での使用・保管はしないで下さい。

株式会社放送通信機器　e 資材
〒658-0031
神戸市東灘区向洋町東４－１６
神戸航空貨物ターミナルビル２階
TEL 078-862-5550